SAMSUNG

GT-M2510
Manual do Usuário

Claro

- Alguns conteúdos deste manual podem ser diferentes do aprestentado no seu telefone, dependendo do software do mesmo ou de seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0921-09-0953

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009..

O modulo Bluetooth do equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com.br http://www.anatel.gov.br	Impresso no Brasil Código No.: GH68-24444A Português (BR). 04/2010. Rev.1.1

Informações de saúde e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais
Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição
Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.
Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone. Os acessórios aprovados para uso com este telefone são: carregador ATADU30BBB, bateria AB403450BU e fone de ouvido EHS49EOMBE.
- Nunca incinere as baterias. Caso a bateria seja exposta ao fogo, aquecimento ou impacto, há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

•Evite interferência com marca-passos
Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless
Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.
Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos
Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos
Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.
Assegure o acesso a serviços de emergência
Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes incontrolados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização de materiais dos recursos materiais.

Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Informações de certificação SAR
Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.
Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.
O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.
Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone durante um operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.
De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel.
Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida.

O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal
Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.
Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador
- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado
- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança
Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.
Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o usó de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.
Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos
Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga qualquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.
Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.
- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Armazene a bateria em um local seco. (0° C/32° F ~ 45° C/104° F)
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.
- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos
Seu telefone emite sinais de radiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Como instalar o Chip e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o Chip.



2. Recoloque a bateria e a tampa.



Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.
2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Nota Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e teclas

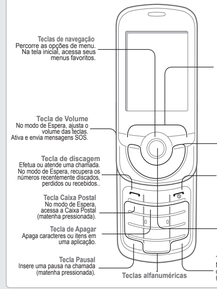
Teclas da navegação
Percorre as opções de menu. Na tela inicial, acessa seus menus favoritos.
Tecla de Volume
No modo de Espera, ajusta o volume das teclas. Ativa e envia mensagens SOS.
Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada. No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, perdidos ou recebidos.
Tecla Caixa Postal
No modo de Espera, acessa a Caixa Postal (maternha pressionada).
Tecla de Apagar
Apaga caracteres ou itens em uma aplicação.
Tecla Pausa
Insere uma pausa na chamada (maternha pressionada).
Teclas alfanuméricas
Teclas Dinâmicas
Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
Teclas de controle de Música
Controla a reprodução de música.
Tecla Ligar/Desligar/Sair do menu
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; Cancela a entrada e retorna ao modo de Espera.
Tecla de Confirmação
Na tela inicial, acessa o menu principal. No modo de Menu, seleciona a opção em destaque ou confirma a inserção
Tecla do Perfil Silencioso
No modo de Espera, ativa ou desativa o perfil Silencioso (mantenha pressionada).

Símbolos instrutivos

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Icon	Description
	Intensidade de sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Chamada em andamento
	Mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Bluetooth ativado
	Nova mensagem
	Novo correio de voz
	Reprodução de música em progresso
	Reprodução de música interrompida
	Rádio FM ligado
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de carga da bateria
	Horário atual

	Nota notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo, por exemplo: No modo de Menu, pressione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[ ]	**Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
< >	**Sinal de menor e maior** teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Modo silencioso — Mantenha a tecla [ ] pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo Silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Abra o telefone e mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.
2. Insira seu código PIN e pressione <**OK**> (se necessário).
3. Quando o Assistente de configuração abrir, personalize seu aparelho como desejar, seguindo a tela.
4. Para desligar o telefone, mantenha a tecla [ ] pressionada.

Como acessar menus

Para acessar os menus do seu telefone

1. No modo de Espera, pressione a tecla de Confirmação para acessar o modo de Menu.
2. Utilize as teclas de navegação para percorrer pelos menus ou opções.
3. Pressione <**OK**>, <**Selecionar**> ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para retornar ao nível anterior; Pressione [ ] para voltar ao modo de Espera.

A Samsung não se responsabiliza por nenhuma perda de senha ou de informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione [ ] para atender a chamada.
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Como alterar o toque da chamada

1. No modo de Menu, pressione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.
3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Chamadas recebidas**.
4. Selecione **Toque**.
5. Selecione uma categoria de toque → um toque.
6. Pressione <**Salvar**>.

Como ajustar o volume

Ajustar o volume do toque

1. No modo de Menu, pressione **Configurações** → **Perfis.**
2. Vá até o perfil atual.
3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Chamadas recebidas**.
4. Pressione **Volume do alerta.**
5. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para ajustar o volume.
6. Pressione <**Selecionar**> → <**Salvar**>.

Ajustar o volume durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione [▲ / ▼] para ajustar o volume do fone.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades de ouvir a pessoa com quem fala no modo de Viva-voz. Para uma melhor performance do áudio, utilize o telefone no modo Normal.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ].
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar um número ou nome.
4. Pressione a tecla de Confirmação para ver os detalhes da chamada ou [ ] para discar o número.

Como adicionar um contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**> → **Salvar contato** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
2. Selecione um tipo de número (se necessário).
3. Insira as informações do contato.
4. Pressione <**Opções**> → **Salvar** para adicionar o contato para a memória.

Como inserir texto

Para alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, mantenha pressionada a tecla [#] e selecione o modo de inserção desejado. Para acessar o modo Numérico ou alterar entre letras maiúsculas ou minúsculas, pressione [#].

Modo T9

1. Pressione [2] a [9] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra. A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.
   A Samsung sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.
   Exemplo: Para inserir "Hello" no modo T9, pressione [4], [3], [5], [5] e [6].
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [0] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, vá para baixo e selecione uma palavra alternativa. Caso você não encontre a palavra, pressione **Adicionar**, insira a palavra desejada e pressione <**OK**> para adicionar a palavra ao dicionário.

Modo ABC ou abc

Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante.
Por exemplo, pressione a tecla [2] três vezes para inserir a letra "**C**" e a tecla [5] duas vezes para inserir a letra "**K**" no modo ABC.

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Para acessar o modo de Símbolos, pressione a tecla [*]. Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados. Você pode pressionar [Para baixo] ou [Para cima] para exibir mais símbolos.

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione [C]. Para apagar todos os caracteres de uma vez só, mantenha a tecla [C] pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [0].
- Para inserir sinais de pontuação, pressione [1].

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.
A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.
II. CONDIÇÕES DE GARANTIA
A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com qualquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por qualquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.
III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA
A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas extremamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

Como enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Nova mensagem.**
2. Insira um número de destino e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem.
   Para enviar uma mensagem de texto, pule para o passo 5.
   Para enviar uma mensagem multimídia, continue com o passo 4.
4. Pressione **<Opções> → Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Entrada** → um tipo de mensagem para ler.

Como utilizar a câmera

Tirar fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera**.
2. Gire o telefone para o modo de Paisagem e mire e faça os ajustes necessários.
3. Pressione [◉] ou a tecla de Confirmação para tirar uma foto.
4. Pressione <◉> para voltar e tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos → Imagens** → um arquivo de foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera**.
2. Pressione [1] para alterar para a Filmadora.
3. Gire o telefone para o modo de Paisagem e mire e faça os ajustes necessários.
4. Pressione [◉] ou a tecla de Confirmação para tirar uma foto.
5. Pressione [■] para interromper a gravação.
6. Pressione <◉> para voltar e tirar outra foto (passo 3).

Visualizar vídeos

No modo de Menu, pressione **Meus arquivos → Vídeos** → um arquivo de vídeo.

Ativar a função Mobile Tracker

O Mobile Tracker é uma função que ajuda você a rastrear seu telefone perdido.

Esta função ajuda você a rastrear seu telefone quando ele for roubado, e quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.

Esta função pode não estar disponível devido a certas funções suportadas pelo seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, pressione **Configurações → Segurança → Mobile Tracker.**
2. Insira sua senha e pressione **<OK>**.

   A primeira vez que você acessar o Mobile Tracker, você deverá criar uma senha e confirmá-la.
3. Pressione a tecla de navegação [Esquerda] ou [Direita] para ativar a função Mobile Tracker.
4. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para acessar a lista de destinários.
5. Pressione **<Opções> → Agenda** para abrir a lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.
7. Selecione um número, se necessário.
8. Ao terminar, pressione **<Selecionar>** para retornar à lista de destinatários.
9. Pressione **<Opções> → OK** para salvar os destinatários.
10. Vá para baixo e insira o nome do remetente.
11. Pressione **<Salvar> → <Aceitar>.**

Como efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando estiver em uma reunião ou conversas indesejadas.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações → Telefone → Atalhos**.
2. Defina uma tecla de navegação como atalho para a função de Chamada falsa.
3. Pressione **<Opções> → Alterar**.
4. No modo de Espera, mantenha a tecla ajustada pressionada para ativar a função.

Como ativar e enviar uma mensagem SOS

Em uma emergência, você pode enviar mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda.

Como configurar a função Mensagem SOS

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Configurações → Mensagem SOS → Opções de envio**.

   A primeira vez que você ativar a mensagem SOS, você deverá registrar os destinatários.
2. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ativá-la.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários. Pressione **<Opções> → Agenda** para acessar a lista de contatos.
4. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.
5. Selecione um número (se necessário).
6. Ao terminar a seleção de contatos, pressione **<Selecionar>** para retornar a lista de destinatários.
7. Pressione **<Opções> → Salvar** para salvar os destinatários.
8. Pressione [Para baixo] e ajuste o número de repetições da Mensagem SOS.
9. Pressione **<Salvar> → <Sim>.**

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com o telefone fechado e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de volume quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para números predefinidos.
2. O telefone muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
3. Para sair do modo SOS, pressione [⏻].

Como configurar o alarme

Para configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Alarmes**.
2. Selecione um alarme vazio e defina seus detalhes.
3. Pressione **<Salvar>**.

Para interromper um alarme

1. Pressione qualquer tecla para fazer o alarme parar quando a função soneca estiver desativada.
2. Pressione **<Confirmar>** ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada ou pressione **<Soneca>** ou qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Para desativar um alarme

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Alarmes**.
2. Selecione o alarme que você deseja desativar e vá para baixo (se necessário).
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para desativá-lo, e em seguida, pressione **<Salvar>**.

   Caso você tenha removido a bateria após configurar um alarme, este será zerado.

Como ouvir música

1. No modo de Menu, pressione **Música → Music player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Abre uma lista de reprodução
▲/▼	Ajusta o volume
◄◄	Esquerda: Reinicia a reprodução; Volta para o arquivo anterior (pressione por 3 segundos); Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
►II	Pausa ou retoma a reprodução
►►I	Direita: Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Como ouvir o rádio FM

1. Conecte um fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, pressione **Música → Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione **<Sim>** para iniciar uma sintonia automática.
   O rádio busca e salva estações de rádio disponíveis automaticamente.

   A primeira vez que acessar o rádio, será solicitado a iniciar uma busca automática.
5. Percorra para cima ou para baixo pelas estações salvas. Percorra para a esquerda ou direita para buscar estações de rádio manualmente que não estão salvas.
6. Para desligar o rádio, pressione a tecla de Confirmação

Como utilizar o Bluetooth

Para ativar o Bluetooth

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Bluetooth → <Opções> → Configurações**.
2. Vá até **Ativação** e percorra para a esquerda ou direita para ativá-lo.
3. Para permitir que outros dispositivos o encontrem, em **Visibilidade**, selecione **Ativado**.
4. Pressione **<Salvar>**.

Para encontrar e pesquisar outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Bluetooth → Pesquisar novos dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo e insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione **<OK>**. Quando o mesmo código for inserido pelo outro dispositivo ou aceitado a conexão, o pareamento estará completo.

Enviar dados usando o Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou item que deseja enviar a partir de uma das aplicações do telefone.
2. Pressione **<Opções> → Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via → Bluetooth** (quando enviar dados do contato, especifique quais dados deseja enviar).

Receber dados usando o Bluetooth

1. Insira o PIN da função Bluetooth e pressione **<OK>** (se necessário).
2. Pressione **<Sim>** para confirmar que deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Mapa do menu

1. Chamadas
2. Agenda
3. Música
   - 3.1 Music player
   - 3.2 Rádio FM
4. Portal Claro
   - 4.1 Portal Claro
   - 4.2 Inserir URL
   - 4.3 Favoritos
   - 4.4 Páginas salvas
   - 4.5 Histórico
   - 4.6 Configurações
5. Mensagens
   - 5.1 Nova mensagem
   - 5.2 Entrada
   - 5.3 Rascunhos
   - 5.4 Saída
   - 5.5 Enviadas
   - 5.6 Minhas pastas
   - 5.7 Modelos
   - 5.8 Bluetooth messenger
   - 5.9 Configurações
   - 5.10 Memória
6. Meus arquivos
   - 6.1 Imagens
   - 6.2 Vídeos
   - 6.3 Músicas
   - 6.4 Hits
   - 6.5 Outros arquivos
   - 6.6 Cartão de memória**
   - 6.7 Memória
7. Idéias Music Store
8. Câmera
9. Jogos e aplicativos
   - 9.1 Mais jogos
   - 9.2 Jogos e aplicativos
*. Aplicações
   - *.1 Alarmes
   - *.2 Calculadora
   - *.3 Calendário
   - *.4 Horário mundial
   - *.5 Tarefas
   - *.6 Bloco de notas
   - *.7 Conversor
   - *.8 Bluetooth
   - *.9 Gravador de voz
   - *.10 Cronômetro
   - *.11 Contagem regressiva
   - *.12 Chamada falsa
   - *.13 Meu Claro*
10. Minha TV
#. Configurações
   - #.1 Perfis
   - #.2 Visor e luz
   - #.3 Hora e data
   - #.4 Telefone
   - #.5 Aplicações
   - #.6 Segurança
   - #.7 Rede
   - #.8 Conexão USB
   - #.9 Assistente
   - #.10 Memória
   - #.11 Zerar

* Exibido somente se suportado pelo seu Chip. O nome deste menu varia conforme seu provedor de serviços.

**Exibido apenas quando um cartão de memória é inserido.

Referência rápida das funções

Menu	Descrição
Menu > Chamadas >Todas, Perdidas, Recebidas, Efetuadas, Mensagens enviadas das ou Mensagens recebidas	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu e não atendeu, ou o registro de mensagens que você enviou ou recebeu.
Menu > Agenda > Contatos ou Grupos	Procure contatos na agenda ou crie seu próprio grupo.
Menu > Música > Music player	Ouça arquivos de música.
Menu > Música > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio usando as teclas de volume Para cima e Para baixo. Primeiro, você deve conectar seu aparelho com o fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.
Menu > Portal Claro > Portal Claro	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet com fio.
Menu > Portal Claro > Inserir URL	Acesse páginas da web inserindo endereços URL manualmente.
Menu > Portal Claro > Favoritos	Salve endereços da web para poder acessá-los rapidamente no futuro.
Menu > Portal Claro > Páginas salvas	Acesse a lista de páginas que você salvou enquanto navegava.
Menu > Portal Claro > Histórico	Acesse a lista de páginas acessadas por você recentemente.
Menu > Portal Claro > Configurações	Configure um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDADAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDADAS AUTORIZADAS NO BRASIL.
(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).
IV. BATERIA
A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
V. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO
Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionais graves acidentes.

Menu	Descrição
Menu > Mensagens > Nova mensagem	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Entrada	Acesse as mensagens que você recebeu.
Menu > Mensagens > Rascunhos	Acesse as mensagens salvas para serem enviadas no futuro.
Menu > Mensagens > Saída	Acesse as mensagens que estão para ser enviadas ou falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Enviadas	Acesse as mensagens que você enviou.
Menu > Mensagens > Minhas pastas	Crie e gerencie pastas de e-mail para o armazenamento de mensagens.
Menu > Mensagens > Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.
Menu > Mensagens > Bluetooth messenger	Troque mensagens com outro dispositivo com a mesma função habilitada, através da rede Bluetooth.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Mensagens > Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso.
Menu > Meus arquivos > Imagens,Vídeos, Músicas, Hits ou Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia armazenados na memória do telefone.

Menu	Descrição
Menu > Meus arquivos > Cartão de memória	Acesse arquivos armazenados no cartão de memória. Esta função só estará disponível se houver um cartão de memória inserido no telefone.
Menu > Meus arquivos > Memória	Verifique a quantidade de memória utilizada para sons, imagens ou vídeos.
Menu > Idéias Music Store	Acesse a página do Idéias Music Store e baixe músicas inteiras para seu celular.
Menu > Câmera	Tire fotos ou grave vídeos em diversos modos e acesse os arquivos salvos no seu celular.
Menu > Jogos e aplicativos > Mais jogos	Uma página predefinida pelo seu provedor de serviços será aberta, onde você poderá baixar novos jogos para seu celular.
Menu > Jogos e aplicativos > Jogos e aplicativos	Acesse jogos Java e aplicativos.
Menu > Aplicações > Alarmes	Configure alarmes para horários específicos.
Menu > Aplicações > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.
Menu > Aplicações > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.
Menu > Aplicações > Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.
Menu > Aplicações > Tarefas	Crie uma lista de tarefas e atribua uma data limite para cada uma delas.

Menu	Descrição
Menu > Aplicações > Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Menu > Aplicações > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Aplicações > Bluetooth	Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth, troque dados com eles ou fale sem precisar usar as mãos.
Menu > Aplicações > Gravador de voz	Grave e ouça notas de voz.
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Chamada falsa	Você pode simular o recebimento de chamadas falsas quando você quiser sair de reuniões ou conversas não desejadas. Você pode fazer parecer que alguém está falando com você reproduzindo um arquivo de voz gravado.
Menu > Aplicações > Menu Claro	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu pode ser diferente, dependendo de sua operadora.
Menu > Minha TV	Tenha o melhor do esporte, clipes, desenhos, notícias e muito mais no seu celular e computador. Para maiores informações acesse www.claroideias.com.br

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Perfis	Altere as configurações de som do telefone para situações ou eventos diferentes.
Menu > Configurações > Visor e luz > Tela inicial > Papel de parede	Selecione uma imagem de fundo para ser exibida na tela inicial.
Menu > Configurações > Visor e luz > Meu tema	Selecione um padrão de cor para o modo de Menu.
Menu > Configurações > Visor e luz > Fonte	Altere as configurações do visor para o texto exibido na tela inicial.
Menu > Configurações > Visor e luz > Tela de discagem	Escolha uma cor e tamanho de fonte e uma cor de fundo para ser usada na tela de discagem.
Menu > Configurações > Visor e luz > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Configurações > Visor e luz > Efeito de transição	Selecione um efeito para quando você se mover entre menus no modo de Menu.
Menu > Configurações > Visor e luz > Brilho	Ajuste o brilho do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor e luz > Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor permanece ligada ou no modo diminuído.
Menu > Configurações > Visor e luz > Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Menu > Configurações > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.
Menu > Configurações > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Configurações > Telefone > Info do originador	Configure o telefone para exibir ou bloquear as informações do originador de chamada em todas as chamadas perdidas ou recebidas.
Menu > Configurações > Aplicações > Chamadas	Configure opções para funções de chamada.
Menu > Configurações > Aplicações > Mensagem	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.
Menu > Configurações > Aplicações > Agenda	Personalize as configurações de uso da agenda de telefones.
Menu > Configurações > Aplicações > Calendário	Selecione o dia da semana com o qual o calendário deve começar ou o modo de visualização padrão do calendário.
Menu > Configurações > Aplicações > WAP	Limpe a memória cache, selecione um perfil de conexão para ser usado para acessar a web sem fio ou mude as configurações de perfil. Acesse também as informações de versão e direitos autorais do navegador, além de outras configurações.
Menu > Configurações > Aplicações > Music player	Ajuste as configurações para ouvir as músicas do seu telefone.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Aplicações > Chamada falsa	Ajuste as configurações da função de chamada falsa, podendo definir um temporizador e um comando de voz para a chamada.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear Chip	Configure o telefone para funcionar apenas com o Chip atual ao atribuir um código de bloqueio do Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu Chip contra o uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso a registros de chamada, contatos, mensagens, arquivos, ao Bloco de notas, Calendário ou Tarefas.
Menu > Configurações > Segurança > Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu Chip.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Mobile Tracker	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos.
Menu > Configurações > Rede	Selecione a rede a ser utilizada quando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Menu > Configurações > Conexão USB	Defina um modo de conexão para ser utilizado ao conectar seu telefone a um computador.
Menu > Configurações > Assistente	Rápida personalização da configuração básica do seu telefone. Selecione a opção que deseja para cada item de configuração seguindo as instruções no visor.
Menu > Configurações > Memória	Acesse as informações de memória do telefone ou limpe a memória do telefone. Você também pode formatar seu cartão de memória.
Menu > Configurações > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.